


IQOS

Bruksanvisning

IQOS 3 MULTI

Så använder du din IQOS™ Multi

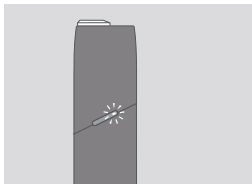

1. SLÅ PÅ


Tryck och håll in IQOS Multi-knappen i 4 sekunder, släpp sedan. Lamporna för status och batteristatus blinkar.




2. ÖPPNA

Vrid locket moturs.

IQOS 3 Multi

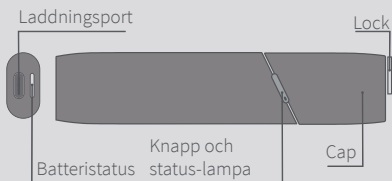


Så använder du din IQOS Multi

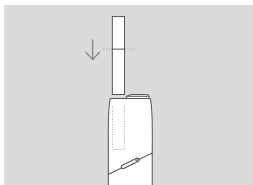


3. SÄTT I EN HEATSTICK

Sätt in och tryck ned en heatstick tills linjen på filtret är i linje med din holder.

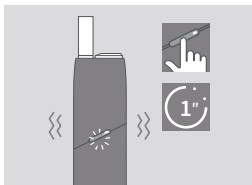


4. STARTA UPPVÄRMNING

Håll in knappen tills IQOS Multi vibrerar och statuslampan blinkar vitt.




Power Adaptor

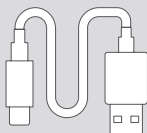

Laddningskabel

Så använder du din IQOS Multi

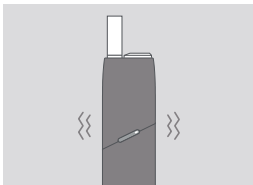

5. ANVÄND

Börja använda när IQOS Multi vibrerar två gånger och lyser med ett fast vitt ljus.



6. NÄSTAN SLUT

För att signalera att det är 30 sekunder kvar vibrerar IQOS Multi två gånger och statuslampan blinkar vitt.






IQOS Cleaning Kit



IQOS Cleaning Sticks

Så använder du din IQOS Multi

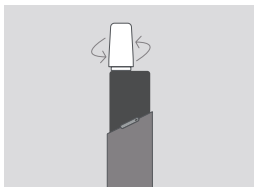

7. AVLÄGSNA HEATSTICK

Dra Cap uppåt och avlägsna din använda heatstick.

FÖR ATT RENGÖRA

Dra Cap uppåt och avlägsna den. Infoga IQOS Cleaning Tool och rotera försiktigt. Rengör dagligen för en optimal upplevelse.

INTERAGERA MED IQOS

För komplett användarvägledning och kundservice, besök www.iqos.com


Ladda ned IQOS Connect-appen på Google Play*



*Google Play och Google Play-logotypen är varumärken som tillhör Google LLC.


*IQOS Connect-appen är kanske inte tillgänglig i ditt land.

Snabbtips

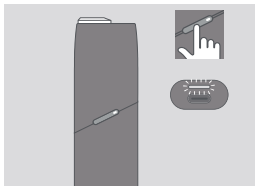


KONTROLLERA BATTERISTATUS

Klicka på IQOS Multi-knappen för att kontrollera batterinivån.

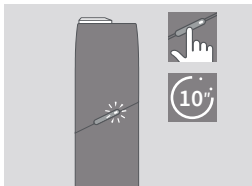


NOLLSTÄLL

Tryck och håll in IQOS Multi-knappen i 10 sekunder, släpp sedan. Lamporna för status och batteristatus slocknar, blinkar två gånger och slocknar sedan långsamt för att bekräfta en nollställning.

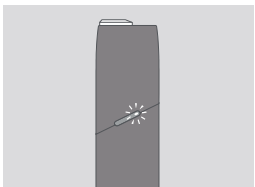

LAMPAN BLINKAR VITT TVÅ GÅNGER

IQOS Multi ligger utanför driftstemperatur ($<0^{\circ}\text{C}/>50^{\circ}\text{C}$). Vänta tills IQOS Multi är inom temperaturgränserna.

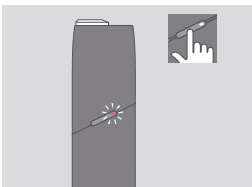

LAMPAN BLINKAR RÖTT

Nollställ IQOS Multi. Om lampan fortsätter att blinka, kontakta Kundservice.

IQOS



Denna symbol betyder att produkten ska användas med försiktighet.

SÄKERHETSVARNINGAR OCH INSTRUKTIONER

VÄNLIGEN LÄS IGENOM ALLA SÄKERHETSVARNINGAR OCH INSTRUKTIONER FÖRE ANVÄNDNING FÖR ATT UNDVIKA SKADOR.

Säkerhetsvarningarna och instruktionerna i detta dokument kan inte täcka alla omständigheter och situationer som kan uppstå. Användaren måste därför iakttä försiktighet och noggrannhet.

Behåll dessa säkerhetsvarningar och instruktioner för framtida bruk eftersom de innehåller viktig information.

Avsedda användare

- IQOS™ och *heatsticks* får endast användas av vuxna.
- IQOS och *heatsticks* är avsedda för befintliga, vuxna rökare som annars skulle fortsätta röka.
- Barn och ungdomar bör aldrig använda IQOS eller *heatsticks* under några omständigheter.
- IQOS eller *heatsticks* bör inte användas av personer med fysisk, sensorisk eller mental funktionsnedsättning eller bristande erfarenhet och kunskap, om de inte övervakas eller instrueras i användningen och förstår riskerna.

Tobak och nikotin

- *Heatsticks* innehåller rökfri tobak. Tobak skadar hälsan och är beroendeframkallande.
- IQOS används med *heatsticks*. Det bästa sättet att minska tobaksrelaterade hälsorisker är att helt sluta använda tobak och nikotin.
- Vissa användare av IQOS och *heatsticks* har rapporterat att de upplevt magsmärtor, bröstsmärtor, andnöd, hosta, andningssvårigheter, yrsel, muntorrhet, halstorrhet, tandköttsinflammation, huvudvärk, illamående, nästäppa, munirritation, kväljningar, hjärtklappning, halsirritation och kräkningar.
- Produkter som innehåller nikotin bör inte användas av personer som har eller löper risk att drabbas av hjärtsjukdomar, diabetes, epilepsi eller kramper.
- Produkter som innehåller nikotin bör inte användas under graviditet eller amning. Om du är gravid, ammar eller misstänker att du är gravid bör du helt sluta använda tobak och nikotin.
- Rökstopp eller byte till IQOS och *heatsticks* eller andra produkter som innehåller nikotin kan kräva en justering av doseringen av vissa mediciner (t.ex. teofyllin, klopazin, ropinirol).
- Om du har frågor angående ifall du bör använda IQOS och *heatsticks* med tanke på ett befintligt hälsotillstånd ska du kontakta sjukvårdspersonal.

⚠ VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION

⚠ VARNING KVÄVNINGSRISK OCH FARA VID INTAGANDE

Håll alltid IQOS och *heatsticks* utom räckhåll för barn.

- KVÄVNINGSRISK – IQOS-tillbehör och *heatsticks* innehåller smådelar.

- FARA VID FÖRTÄRING – om en *heatstick* sväljs måste du omedelbart söka läkarvård eftersom det finns risk för nikotinförgiftning.

▲ VARNING FAROR MED ELEKTRONIK OCH BATTERIER

Elektronikrisker

Om dessa säkerhetsvarningar och instruktioner inte följs kan det leda till brand, explosion, elektriska stötar, personskador eller skador på produkten eller andra föremål:

- Endast avsedda användare bör använda IQOS.
- Ladda endast IQOS 3 Multi med den godkända IQOS Power Adaptor-modell som medföljer i förpackningen eller som finns hos din lokala IQOS-butik. Se avsnittet Tekniska data i denna bruksanvisning för en lista över godkända IQOS Power Adaptor-modeller.
- Använd inte tillbehör från tredje part tillsammans med IQOS.
- Ladda endast IQOS 3 Multi med mycket låg spänning. Se avsnittet Tekniska data i denna bruksanvisning för spänningsinformation.
- Använd inte IQOS där användning av elektroniska apparater är förbjuden.
- Ladda endast IQOS 3 Multi inomhus enligt symbolen .
- Använd inte IQOS eller ladda IQOS 3 Multi och/eller IQOS-tillbehören om de är skadade, ändrade eller trasiga.
- Använd inte IQOS om batterierna ser ut att läcka.
- Undvik att använda, ladda eller förvara IQOS på platser med hög temperatur (exempelvis i en bil på sommaren eller i närheten av värmekällor som element eller kaminer).
- Använd inte IQOS i närheten av lättantändliga material, vätskor eller gaser.
- Låt aldrig IQOS eller dess tillbehör sänkas ned eller komma i kontakt med vatten och/eller andra vätskor. Rör inte IQOS

och/eller dess tillbehör om de blir blöta eller hamnar i någon form av vätska.

- Släng aldrig IQOS och/eller dess tillbehör i de vanliga hushållssoporna, eftersom de kan komma i kontakt med vatten och/eller andra vätskor.
- Rengör USB-laddningsporten på IQOS 3 Multi regelbundet för att undvika att främmande ämnen ansamlas (exempelvis dammpartiklar).
- Koppla bort IQOS och/eller dess tillbehör från eventuell strömkälla om de överhettas, ryker, fattar eld eller brinner medan de laddas.
- Rör inte IQOS och/eller dess tillbehör om de överhettas, ryker, fattar eld eller brinner.
- Hanteras varsamt. Tappa inte IQOS eller utsätt den för hårda stötar.
- Försök inte att öppna, underhålla, ändra eller reparera någon del av IQOS eller byta några komponenter eller batterier.
- Använd endast IQOS i omgivande temperaturer mellan 0 och 50 °C.

Risker med batterier

IQOS drivs av förseglade Lithium-ion-batterier (Li-on). Under normala omständigheter är batteriet förseglat.

- Om batterivätska sväljs, sök omedelbart läkarvård. Försök inte att framkalla kräkningar eller att inta mat eller dryck.
- Om ångorna från ett läckande batteri inandas, se till att få frisk luft och sök medicinsk rådgivning.
- Om vätskan från ett läckande batteri kommer i kontakt med huden, tvätta händerna noggrant och rör inte vid ögonen.
- Om vätskan från ett läckande batteri kommer i kontakt med ögonen, skölj omedelbart med rinnande vatten i minst 15 minuter och sök läkarvård.

▲ FÖRSIKTIGHET RISK FÖR BRÄNNSKADOR

Om dessa säkerhetsvarningar och instruktioner inte följs kan det leda till brännskador:

- Förvara IQOS och *heatsticks* på en ren, torr och sval plats.
- Utsätt inte IQOS och *heatsticks* för hög fuktighet eller direkt solljus.
- Använd inte en *heatstick* som har utsatts för extrem värme eller fukt.
- Avlägsna aldrig en *heatstick* medan den används.
- Försök aldrig att röra vid IQOS Heat Blade.

▲ FÖRSIKTIGHET RISK FÖR ALLERGISK REAKTION

- Användning av IQOS och *heatsticks* kan orsaka en allergisk reaktion, exempelvis svullnad på ansikte, läppar, tunga, gom, hals eller kropp, andningsbesvär eller rosslande andetag.
- Sluta använda IQOS och *heatsticks* och sök omedelbart läkarvård om du upplever något av symtomen ovan, eftersom de kan vara tecken på en allvarlig allergisk reaktion.

ANVÄND ENDAST MED HEATSTICKS

- Köp endast IQOS och *heatsticks* från din lokala IQOS-butik, IQOS e-butik eller andra auktoriserade återförsäljare.
- Använd endast IQOS tillsammans med *heatsticks*. Använd aldrig IQOS tillsammans med en cigarett eller liknande produkter som inte är godkända för användning tillsammans med IQOS. Detta kan medföra personskada.
- Ändra aldrig *heatsticks* på något sätt eller tillsatt något ämne i en *heatstick*. Detta kan medföra personskada.

Rapportering av biverkningar

- Om du upplever oönskad effekt på din hälsa vid användning av IQOS och/eller *heatsticks* ska du kontakta sjukvårdspersonal.
- Du kan rapportera eventuella biverkningar direkt genom att kontakta din lokala kundservice (se mer information i kundservice- och garantifoldern). Genom att rapportera biverkningar kan du hjälpa till att ge mer information om säkerheten kring denna produkt.
- Mer information finns på www.iqos.com

INFORMATION OM KASSERING AV IQOS

Gäller inom hela EU och EES



Denna symbol på produkten eller dess emballage betyder att denna produkt eller delar av den (inklusive batterier) inte får slängas i de vanliga hushållssoporna. Det är ditt eget personliga ansvar att göra dig av med den uttjänta utrustningen genom att lämna den på en återvinningsstation eller annan uppsamlingsplats för elektronikavfall. Använda batterier kan lämnas utan kostnad där du köpte produkten.

Sopsortering och återvinning av uttjänt utrustning (inklusive batterier) bidrar till att bevara naturens resurser och säkerställa att den återvinns på ett sätt som gynnar såväl människors hälsa som naturen. Att göra sig av med osorterat hushållsavfall genom att exempelvis bränna upp det eller slänga det i naturen kan få negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

TEKNISKA DATA

Holder:

IQOS 3 Multi Modell A1405

Batterityp:

Uppladdningsbart Li-ion-batteri

Input: 5V  2A

Bluetooth® 4.1

IQOS 3 Multi är märkt med symbolen  följt av "SxxA2x", vilket betyder att IQOS 3 Multi endast får laddas med någon av de godkända IQOS Power Adaptor-modeller som listas nedan.

IQOS AC Power Adaptor

Modell: S52A21, S21A20, S21A22, S21A23, S21A25, S21A27

Input: 100V-240V ~ 50-60 Hz 0,3A

Output: 5,0V  2,0A
Utgångseffekt: 10,0W
Genomsnittlig verkningsgrad: 79,0 %
Strömförbrukning utan belastning: < 0,09 W

USB-C-kabel

INSTRUKTIONER FÖR AVLÄGSNANDE AV BATTERI (FÖR KASSERING OCH ÅTERVINNING)

Batterierna får inte avlägsnas av konsumenten. I produktens slutskede får endast en behörig fackman avlägsna batterierna genom att följa anvisningarna nedan.

IQOS 3 Multi (A1405):

- Steg 1: Kontrollera spänningen: Enheten måste vara helt urladdad innan den monteras isär.
- Steg 2: Avlägsna det undre skyddet (jigg rekommenderas): Avlägsna skyddets hakar som sitter på enhetens nedre sida (på sidan, nära USB-uttaget). Nu kan det undre skyddet avlägsnas.
- Steg 3: Avlägsna underenheten: Förstora båda sidor av det strängsprutade chassit och avlägsna själva underenheten.
- Steg 4: Avlägsna batteriet: Dra försiktigt bort batteriet från det självhäftande bakstycket. Skruva loss skruvarna som håller fast mönsterkortet och avlägsna därefter försiktigt batteri och mönsterkort från höljet. Avlägsna batterikabeln med avsett verktyg (AVX 06-9296-7001-01-000).
- Steg 5: Kassering: Återvinn batteri, underenhet och mönsterkort i enlighet med lokala regler.

Härmed intygar Philip Morris Products S.A. att IQOS 3 Multi överensstämmer med de grundläggande kraven och övriga bestämmelser i Direktiv 2014/53/EU. Den officiella överensstämmelsedeklarationen finns på: www.pmi.com/declarationofconformity

IQOS 3 Multi Modell A1405 fungerar inom frekvensområdet 2,402-2,480 GHz med en maximal RF-utgångseffekt på under 10,0 dBm.

Designad och tillverkad med tillstånd av Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Schweiz.



Bluetooth®-ordet, -varumärket och-logotypen är registrerade varumärken tillhörande Bluetooth SIG, Inc. och all användning av dessa varumärken av Philip Morris Products S.A. och partners sker via licens. Övriga varumärken och handelsnamn tillhör sina respektive ägare.

