


IQOS


Bruksanvisning

IQOS 3 DUO

IQOS 3 DUO Pocket Charger*

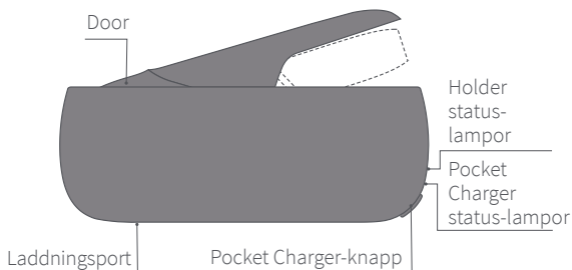


IQOS 3 DUO Holder*

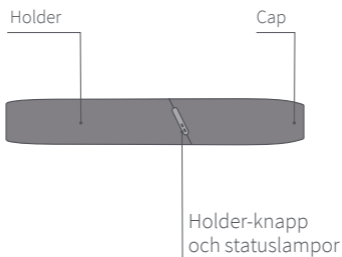


*IQOS 3 DUO är kompatibel med IQOS 3

Laddning och rengöring



Power Adaptor



Laddningskabel



IQOS Cleaning Tool



IQOS Cleaning Sticks

KUNDSERVICE

För komplett användarvägledning och kundservice, besök www.iqos.com

IQOS
CARE+PLUS

Utökade supporttjänster för IQOS-användare.

www.iqos.com/careplus**

**IQOS CARE PLUS kanske inte är tillgängligt i ditt land.

INTERAGERA MED IQOS


Ladda ner IQOS Connect-appen på Google Play för att få veta mer om IQOS*



*Google Play och Google Play-logotypen är varumärken tillhörande Google LLC.


* IQOS Connect-appen är kanske inte tillgänglig i ditt land.

Så använder du din IQOS 3 DUO

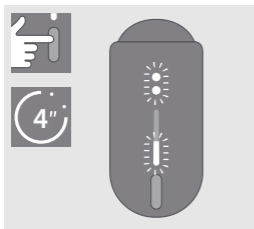

SLÅ PÅ

Tryck och håll in IQOS 3 DUO Pocket Charger-knappen i 4 sekunder, släpp sedan. Holder status-lampan och Pocket Charger tänds långsamt.

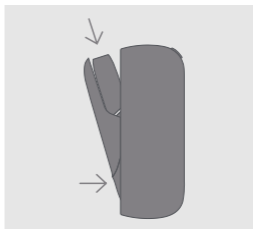

LADDA HOLDER

Sätt i IQOS 3 DUO Holder i IQOS 3 DUO Pocket Charger och stäng luckan för att ladda.

Holder Status-lampan visar din holders laddningsnivå.


Kontrollera Holder-status



KONTROLLERA HOLDER-STATUS

Tryck in och släpp Holder-knappen för att kontrollera status.

Holder-lamporna visar batterinivån för IQOS 3 DUO Holder.

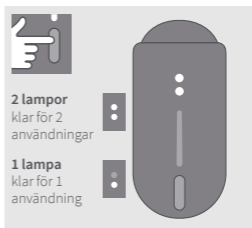

KONTROLLERA HOLDER STATUS FÖR IQOS 3 DUO POCKET CHARGER


Tryck in Pocket Charger-knappen för att kontrollera batterinivån för IQOS 3 DUO Holder.



KONTROLLERA BATTERISTATUS


Klicka på IQOS Pocket Charger-knappen för att kontrollera batterinivån.

Så använder du din IQOS 3 DUO

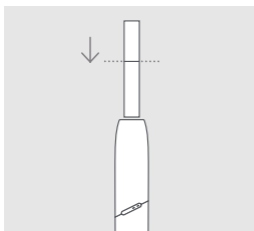


1. SÄTT I EN HEATSTICK

Sätt in och tryck ned en heatstick tills linjen på filtret är i linje med din Holder.

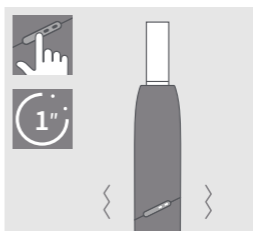

2. STARTA UPPVÄRMNING

Håll in Holder-knappen tills den vibrerar och Holder-lampan/lamporna blinkar vitt.

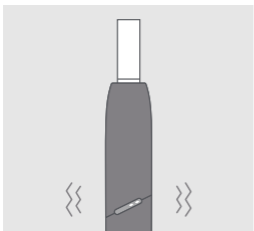

3. ANVÄND


Börja använda när IQOS 3 DUO Holder vibrerar två gånger.



4. NÄSTAN SLUT

För att signalera att det är 30 sekunder kvar vibrerar IQOS 3 DUO Holder två gånger och lampan/lamporna blinkar vitt.


Så använder du din IQOS 3 DUO

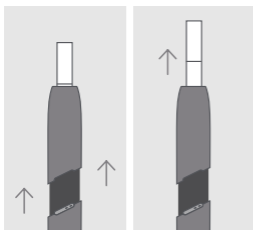

5. AVLÄGSNA HEATSTICK


Dra Cap uppåt och avlägsna din använda heatstick.

Rengöring

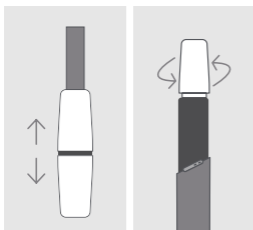

1. ANVÄND IQOS CLEANING TOOL


Dra Cap uppåt och avlägsna den. Låt Holder svalna, för in IQOS Cleaning Tool och rotera försiktigt.

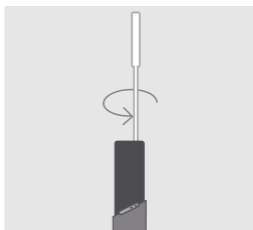

2. ANVÄND IQOS CLEANING STICK

Rengör insidan på din Holder med IQOS Cleaning Sticks (var försiktig när du rengör den).


Snabbtips

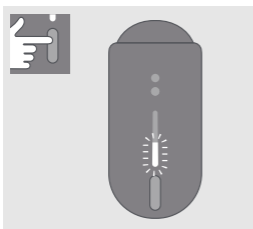

KONTROLLERA BATTERISTATUS

Klicka på IQOS Pocket Charger-knappen för att kontrollera batterinivån.


Lamporna tänds för att visa batteristatus.

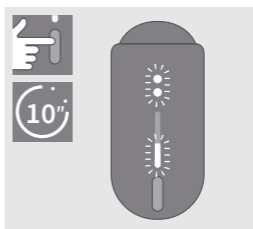

SÅ NOLLSTÄLLER DU


Tryck in Pocket Charger-knappen tills lamporna slocknar, släpp sedan.

Statuslamporna slocknar, blinkar två gånger och tänds sedan långsamt för att bekräfta nollställning.

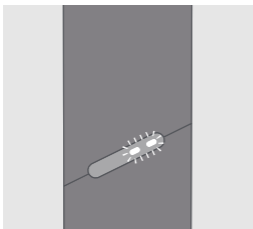

LAMPORNA BLINKAR VITT TVÅ GÅNGER

IQOS ligger utanför driftstemperatur (0 °C - 50 °C). Vänta tills IQOS är inom temperaturgränsen.

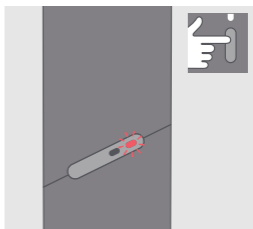

LAMPORNA BLINKAR RÖTT

Nollställ IQOS 3 DUO. Om lamporna fortsätter att blinka rött, kontakta Kundservice.

IQOS



Denna symbol betyder att produkten ska användas med försiktighet.

SÄKERHETSVARNINGAR OCH INSTRUKTIONER

VÄNLIGEN LÄS IGENOM DESSA INSTRUKTIONER OCH SPARA DEM

Säkerhetsvarningarna och instruktionerna i detta dokument kan inte täcka alla omständigheter och situationer som kan uppstå. Försiktighet och noggrannhet är viktigt vid användning och underhåll av elektroniska produkter. Använd alltid denna produkt enligt tillverkarens instruktioner för att minska risken för skador. Denna produkt innehåller inga delar som kan underhållas av användaren. Försök inte att öppna, ändra eller reparera någon del av denna produkt eller byta några komponenter eller batterier. Detta kan medföra personskada. Använd aldrig denna produkt i närheten av lättantändliga material, vätskor eller gaser. Denna produkt får endast laddas med mycket låg spänning. Ladda endast denna produkt inomhus. Symbolen  visar att det krävs en särskild avtagbar strömförsörjning för att ansluta denna produkt till elnätet. Strömförsörjningens typpreferens är markerad i närheten av symbolen. Strömförsörjningens typpreferens anges som SxxA2x, vilket betyder att olika adaptrar kan användas för att ladda denna produkt, beroende på den aktuella regionens kontakt. Ladda endast din produkt med någon av följande godkända IQOS™ AC Power Adapter-modeller: S52A21, S21A20, S21A22, S21A23, S21A25, S21A27. Rör inte produkten om den blir blöt eller hamnar i någon form av vätska. Kasta inte och utsätt inte produkten för hårda stötar. Försök aldrig att röra vid Heat Blade. Det kan orsaka personskada eller skador på Heat Blade. Håll alltid produkten utom räckhåll för barn och se till att de inte leker med produkten. Denna produkt är inte avsedd för användning av personer med fysisk, sensorisk eller mental funktionsnedsättning eller bristande kunskap, om de inte övervakas eller instrueras i hur man använder denna produkt på ett säkert sätt och förstår de risker det innebär. Använd inte denna produkt under följande omständigheter: i) Där användning av elektroniska apparater är förbjuden, ii) På eller i närheten av värmekällor som element eller eld, iii) Om den är skadad, ändrad eller trasig, och iv) Om den har utsatts för extrem värme eller fukt.

OBSERVERA

att IQOS endast fungerar tillsammans med en heatstick. Använd aldrig IQOS tillsammans med en cigarett eller liknande produkter eller en tobakssticka eller annat tillbehör som inte är godkända av tillverkaren. Avlägsna aldrig en heatstick medan den används. Heatstick är endast avsedd för engångsbruk och får inte återanvändas genom att tända med en tändare, tändsticka eller annan värmekälla.

Tobak och hälsoeffekter

- Användning av IQOS är inte riskfritt eftersom den används tillsammans med tobak (heatsticks).
- *Heatsticks innehåller tobak. Tobak är en produkt som skadar din hälsa och är beroendeframkallande.*
- *Det bästa sättet att minska tobaksrelaterade hälsorisker är att helt sluta använda tobak.*

Nikotin

- Nikotin finns naturligt i den tobak som används i heatstick.
- Nikotin är beroendeframkallande och kan ge samma biverkningar som förknippas med andra produkter som innehåller nikotin, exempelvis huvudvärk, illamående eller halsirritation. Om du upplever dessa symtom bör du sluta använda heatstick och konsultera sjukvårdspersonal.
- IQOS är inte avsedd för personer med hjärtproblem eller diabetes.
- IQOS bör inte användas under graviditet eller amning.
- Om du är gravid, ammar eller misstänker att du är gravid bör du helt sluta använda tobak och nikotin och kontakta sjukvårdspersonal.

Barn och unga

- IQOS är endast avsedd att användas av vuxna.
- Barn och unga bör under inga omständigheter använda IQOS.

⚠ VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION

⚠ VARNING Kvävningsrisk och fara vid intagande

- Håll heatstick utom räckhåll för barn och husdjur.
- KVÄVNINGSRISK – heatstick innehåller smådelar.
- FARA VID INTAGANDE – om en heatstick sväljs måste du omedelbart söka läkarvård eftersom det finns risk för nikotinförgiftning.

⚠ VARNING Risker med batterier

IQOS drivs av förseglade Lithium-ion-batterier (Li-on). Under normala omständigheter är batteriet förseglat. Om batteriet läcker vätska ska du följa dessa förhållningsregler:

- Om du sväljer batterivätska, sök omedelbart läkarvård. Försök inte att framkalla kräkningar eller att inta mat eller dryck.
- Om vätskan inandas, se till att få frisk luft och sök medicinsk rådgivning.
- Vid hudkontakt, tvätta händerna noggrant och rör inte vid ögonen.
- Vid kontakt med ögonen, skölj omedelbart med rinnande vatten i minst 15 minuter och sök läkarvård.

⚠ FÖRSIKTIGHET Risk för varma luftpartiklar

- När du använder IQOS i varma och fuktiga väderförhållanden gör vattnet i luftpartiklarna

att de känns väldigt varma.

- För att undvika detta bör du förvara heatstick torrt och svalt. Utsätt inte produkten för hög fuktighet eller direkt solljus. Använd inte IQOS under varma förhållanden eller under perioder med hög luftfuktighet.
- Om du upplever obehag, sluta använda produkten och kontakta sjukvårdspersonal.

▲ FÖRSIKTIGHET Risk för allergisk reaktion

- Användning av IQOS kan orsaka allergisk reaktion.
- Sluta använda IQOS och sök omedelbart läkarvård om du upplever något av följande symtom, som kan vara tecken på en allvarlig allergisk reaktion: svullnad på ansikte, läppar, tunga, gom, hals eller kropp, andningsbesvär eller rosslande andetag.

Rapportering av biverkningar

Om du upplever önskad effekt på din hälsa vid användning av IQOS ska du kontakta sjukvårdspersonal.

Du kan rapportera eventuella biverkningar direkt genom att kontakta din lokala kundservice (se mer information i kundservice- och garantifoldern).

Genom att rapportera biverkningar kan du hjälpa till att ge mer information om säkerheten kring denna produkt.

Mer information finns på www.iqos.com.

INFORMATION OM KASSERING AV IQOS 3 DUO

Gäller inom hela EU och EES



Denna symbol på produkten eller dess emballage betyder att denna produkt eller delar av den (inklusive batterier) inte får slängas i de vanliga hushållssoporna. Det är ditt eget personliga ansvar att göra dig av med den uttjänta utrustningen genom att lämna den på en återvinningsstation eller annan uppsamlingsplats för elektronikavfall. Använda batterier kan bland annat lämnas utan kostnad där du köpte produkten.

Sopsortering och återvinning av uttjänt utrustning (inklusive batterier) bidrar till att bevara naturens resurser och säkerställa att den återvinns på ett sätt som gynnar såväl människors hälsa som naturen. Att göra sig av med osorterat hushållsavfall genom att exempelvis bränna upp det eller slänga det i naturen kan få negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

För mer information om var du kan lämna din gamla utrustning för återvinning kan du kontakta ditt lokala kommunkontor, sophämtningsföretaget i ditt område eller butiken där du köpte produkten.

Den lokala importören finansierar behandlingen och återvinningen av uttjänt utrustning som återlämnas till dessa uppsamlingsplatser i enlighet med gällande lokala regler.

TEKNISKA DATA

Holder:

IQOS 3 Modell A1404/

IQOS 3 DUO Modell A1406

Batterityp:

Uppladdningsbart Li-ion-batteri

Input: 5V  1.6A

IQOS AC Power Adaptor

Modell: S52A21, S21A20, S21A22, S21A23,

S21A25, S21A27

Input: 100V-240V~ 50/60Hz 0.3A

Output: 5V  2A

USB-C-kabel

Pocket Charger:

IQOS 3 Modell A1504/

IQOS 3 DUO Modell A1505

Batterityp:

Uppladdningsbart Li-ion-batteri

Input: 5V  2A

Bluetooth® 4.1

INSTRUKTIONER FÖR AVLÄGSNANDE AV BATTERI (FÖR KASSERING OCH ÅTERVINNING)

Batterierna får inte avlägsnas av konsumenten. I produktens slutskede får endast en behörig fackman avlägsna batterierna genom att följa anvisningarna nedan.

IQOS 3 DUO Pocket Charger (A1505):

Steg 1: Enheten måste vara helt urladdad innan den monteras isär. Avlägsna skyddet och skruva därefter ur skruvarna på båda sidor.

Steg 2: Lossa laddaren från själva enheten.

Steg 3: Skruva loss hållaren.

Steg 4: Lossa det flexibla mönsterkortet och kopplingsdonet och avlägsna laddarens mönsterkort.

Steg 5: Avlägsna batteriet och kassera det i enlighet med lokala regler.

IQOS 3 DUO Holder (A1406):

Steg 1: Enheten måste vara helt urladdad innan den monteras isär. Lossa det övre skyddet från holdern.

Steg 2: Lossa det undre skyddet.

Steg 3: Lossa på/av-knappen från holdern.

Steg 4: Avlägsna limmet och lödmetallen för att lossa batteriet från mittdelen och ramen. Mittdelen måste skäras upp på grund av limmet.

Steg 5: Avlägsna batteriet och kassera det i enlighet med lokala regler.

Härmed intygar Philip Morris Products S.A. att IQOS 3 DUO överensstämmer med de grundläggande kraven och övriga bestämmelser i Direktiv 2014/53/EU. Den officiella överensstämmelsedeklarationen finns på:

www.pmi.com/declarationofconformity.

IQOS 3 DUO Modell A1505 fungerar inom frekvensområdet 2,402-2,480 GHz med en maximal R-utgångseffekt på under 10,0 dBm.

Designad och tillverkad med tillstånd av Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Schweiz.



Bluetooth®-ordet, -varumärket och-logotypen är registrerade varumärken tillhörande Bluetooth SIG, Inc., och all användning av dessa varumärken av Philip Morris Products S.A. och partners sker via licens. Övriga varumärken och handelsnamn tillhör sina respektive ägare.

