



IQOS
ILUMA
ONE

Bruksanvisning


IQOS ILUMA ONE™

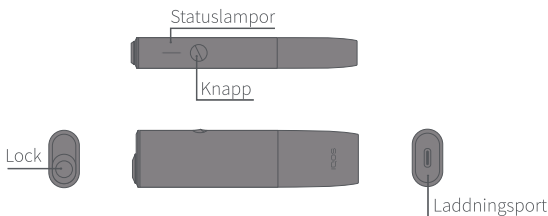

Laddning



Laddningskabel



Stickkontakt

IQOS ILUMA™ går endast att användas tillsammans med SMARTCORE STICKS™



För **komplett användarvägledning, kundservice och utökade supporttjänster** för IQOS-användare, besök

www.iqos.com/myiqos


FUNKTIONER OCH INSTÄLLNINGAR

Kan slås av och på med IQOS app*.

Registrera dig genom att skanna QR-koden eller logga in på **www.iqos.com/iluma** och följ instruktionerna.


* Det är möjligt att IQOS app inte är tillgänglig i ditt land.

Kom igång

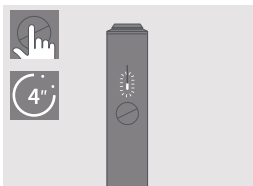

SLÅ PÅ


Tryck och håll in knappen i 4 sekunder, släpp sedan; statuslamporna tänds långsamt.

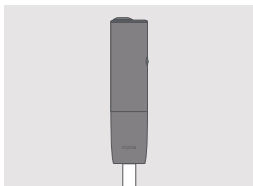

LADDA


Innan du använder IQOS ILUMA ONE™ första gången, ladda upp den helt med hjälp av Stickkontakt och Laddningskabel. (ca 90 min)

Så här använder du din IQOS ILUMA ONE™

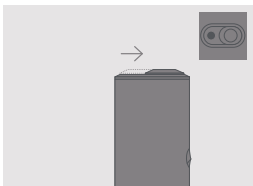

ÖPPNA

Skjut för att öppna.

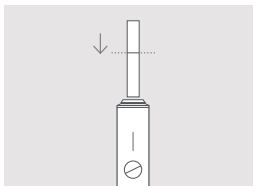

1. SÄTT I SMARTCORE STICK™


För in en SMARTCORE STICK™ till linjen på filtret med filtret vänt utåt.



2. STARTA UPPVÄRMNING

Tryck in knappen i minst en sekund tills IQOS ILUMA ONE™ vibrerar och statuslamporna blinkar.


Håll SMARTCORE STICK™ på plats under uppvärmningen.

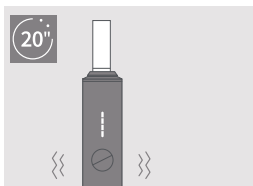

3. ANVÄND

Börja använda när IQOS ILUMA ONE™ vibrerar och statuslamporna lyser med ett fast ljus.

Så här använder du din IQOS ILUMA ONE™

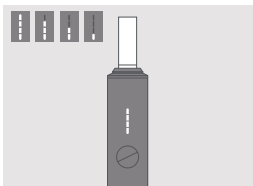

ANVÄNDNINGS- NEDRÄKNING

Under användningen visar statuslamporna den återstående tiden för användning.




4. NÄSTAN SLUT

För att indikera att det återstår 30 sekunder vibrerar IQOS ILUMA ONE™ en gång och en av lamporna blinkar vitt.



5. AVLÄGSNA SMARTCORE STICK™


Anlägsna din använda SMARTCORE STICK™ och kassera den i enlighet med säkerhetsvarningar och instruktioner.

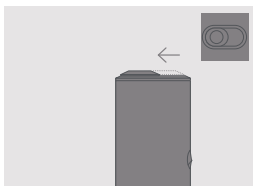

6. STÄNG


Skjut för att stänga av.

Snabbtips

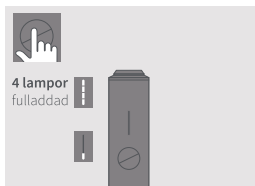

BATTERISTATUS

Tryck in och släpp knappen så tänds statuslamporna och visar batterinivån.

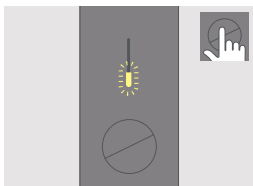


LAMPA BLINKAR GULT

Batteriet är urladdat, måste laddas.



AUTOSTOP


Under användning kommer förloppet att avbrytas om SMARTCORE STICK™ tas bort från enheten.

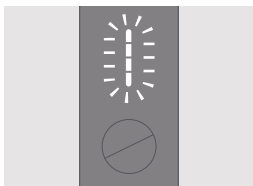

LAMPORNA BLINKAR VITT TVÅ GÅNGER


IQOS ILUMA ONE™ ligger utanför sin driftstemperatur (0 °C–40 °C).

Snabbtips

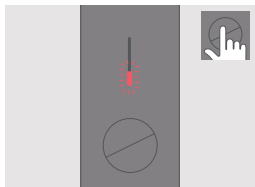

LAMPA BLINKAR RÖTT

Nollställ IQOS ILUMA ONE™.
Om lamporna fortsätter
att blinka rött, kontakta
Kundservice.

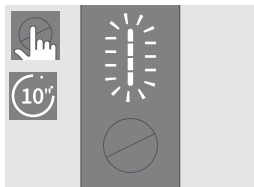

SÅ NOLLSTÄLLER DU

Tryck och håll in knappen
i 10 sekunder, släpp
sedan. Alla statuslampor
slocknar och tänds
igen för att bekräfta en
NOLLSTÄLLNING.

IQOS
ILUMA



Detta är en varningssymbol.
Den används för att varna
dig för potentiella risker för
fysiska skador.

SVENSKA

SÄKERHETSVARNINGAR OCH INSTRUKTIONER

**VÄNLIGEN LÄS IGENOM ALLA SÄKERHETSVARNINGAR OCH
INSTRUKTIONER FÖRE ANVÄNDNING FÖR ATT UNDVIKA SKADOR.**

Säkerhetsvarningarna och instruktionerna i detta dokument kan inte täcka alla omständigheter och situationer som kan uppstå. Användaren måste därför iaktta försiktighet och noggrannhet.

BEHÅLL DESSA SÄKERHETSVARNINGAR OCH INSTRUKTIONER FÖR FRAMTIDA BRUK EFTERSOM DE INNEHÅLLER VIKTIG INFORMATION.

Avsedda användare

- IQOS ILUMA ONE™ och SMARTCORE STICKS™ får endast användas av vuxna.
- IQOS ILUMA ONE™ och SMARTCORE STICKS™ är avsedda för vuxna som annars skulle fortsätta använda tobak eller andra produkter som innehåller nikotin.
- Barn och ungdomar bör aldrig använda IQOS ILUMA ONE™ eller SMARTCORE STICKS™ under några omständigheter.
- Denna produkt är inte avsedd för användning av personer med fysisk, sensorisk eller mental funktionsnedsättning eller bristande kunskap, om de inte övervakas eller instrueras i hur man använder denna produkt på ett säkert sätt och förstår de risker det innebär.

Tobak och nikotin

- SMARTCORE STICKS™ innehåller nikotin, som är beroendeframkallande.
- IQOS ILUMA ONE™ och SMARTCORE STICKS™ är inte riskfria. Det bästa sättet att minska tobaksrelaterade hälsorisker är att helt sluta använda tobak och nikotin.
- Vissa användare kan uppleva magsmärtor, bröstsmärtor, andnöd, hosta, andningssvårigheter, yrsel, muntorrhet, halstorrhet, tandköttsinflammation, huvudvärk, illamående, nästäppa, munirritation, kväljningar, hjärtklappning, halsirritation och kräkningar.

- Produkter som innehåller nikotin ska inte användas av personer som har eller löper risk att drabbas av hjärtsjukdomar, diabetes, epilepsi eller kramper.
- Produkter som innehåller nikotin bör inte användas under graviditet eller amning. Om du är gravid, ammar eller misstänker att du är gravid bör du helt sluta använda tobak och nikotin.
- Att sluta röka eller att byta till IQOS ILUMA ONE™ och SMARTCORE STICKS™ eller andra produkter som innehåller nikotin kan kräva en justering av doseringen av vissa mediciner (t.ex. teofyllin, klozapin, ropinirol).
- Om du har frågor angående ifall du bör använda IQOS ILUMA ONE™ eller SMARTCORE STICKS™ med tanke på ett befintligt hälsotillstånd ska du kontakta sjukvårdspersonal.

▲ VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION

▲ VARNING Kvävningsrisk samt fara vid intagande och hantering

Håll alltid IQOS ILUMA ONE™ och SMARTCORE STICKS™ utom räckhåll för barn och husdjur.

- **KVÄVNINGSRISK** – SMARTCORE STICKS™ innehåller små metalldelar med vassa kanter.
- **FARA VID FÖRTÄRING**
 - Om SMARTCORE STICKS™ sväljs kan det orsaka allvarliga skador på inre organ på grund av små metalldelar med vassa kanter.
 - Om SMARTCORE STICKS™ sväljs kan det innebära risk för nikotinförgiftning.
 - Om SMARTCORE STICKS™ sväljs måste du omedelbart söka läkarvård.
- **FARA VID HANTERING** – Ta inte isär SMARTCORE STICKS™ eftersom de innehåller små metalldelar med vassa kanter. Gör dig alltid av med SMARTCORE STICKS™ omedelbart efter användning på en återvinningsstation eller annan uppsamlingsplats i enlighet med lokala bestämmelser.

▲ VARNING Faror med elektronik och batterier

Elektronikrisker

Om dessa säkerhetsvarningar och instruktioner inte följs kan det leda till brand, explosion, elektriska stötar, personskador eller skador på produkten eller andra föremål:

- Endast avsedda användare bör använda IQOS ILUMA ONE™.
- Använd inte IQOS ILUMA ONE™ där användning av elektroniska apparater är förbjuden.
- Undvik att ladda och använda IQOS ILUMA ONE™ eller tillbehör om de är skadade, ändrade eller trasiga.
- Använd inte IQOS ILUMA ONE™ om batteriet ser ut att läcka.

- Ladda endast IQOS ILUMA ONE™ inomhus enligt symbol  och använd endast laddningskabel (medföljer i förpackningen) och Strömadapter (medföljer i förpackningen), som är godkända av tillverkaren och avsedda för laddning. Använd inte tillbehör som inte är godkända av tillverkaren. För mer information se avsnittet Tekniska data och www.iqos.com
- Ladda endast denna produkt med klenspänning. Se avsnittet Tekniska data i denna bruksanvisning för spänningsinformation.
- Undvik att använda, ladda och förvara IQOS ILUMA ONE™ på platser med hög temperatur (exempelvis i en bil på sommaren eller i närheten av värmekällor som element eller kaminer).
- Använd inte IQOS ILUMA ONE™ i närheten av lättantändliga material, vätskor eller gaser.
- IQOS ILUMA ONE™, Strömadapter och laddningskabel bör inte komma i kontakt med vatten eller andra vätskor. Rör dem inte om de blir blöta eller hamnar i någon form av vätska.
- Rengör inte enheten med något rengöringsmedel.
- Rengör laddningsporten på IQOS ILUMA ONE™ regelbundet för att undvika ansamling av främmande ämnen (t.ex. dammpartiklar) och inspektera laddningsporten så att den är fri från främmande ämnen innan du ansluter till laddningsporten.

- Stäng locket på enheten efter användningen för att undvika ansamling av främmande ämnen (t.ex. dammpartiklar) i värmekammaren. Och inspektera värmekammaren så att den är fri från främmande ämnen innan du använder SMARTCORE STICKS™.
- Hanteras varsamt. Tappa inte IQOS ILUMA ONE™ eller utsätt den för hårda stötar.
- Denna produkt innehåller inga delar som kan underhållas av användaren. Försök inte att öppna, ändra, utföra service, ta isär eller reparera någon del av IQOS ILUMA ONE™ eller byta några komponenter eller batterier.
- Använd inte denna produkt om den har utsatts för extrem kyla, värme eller fukt.
- Rör inte IQOS ILUMA ONE™ och/eller dess tillbehör om de överhettas, ryker, fattar eld eller brinner. Om tillämpligt och möjligt var försiktig med att stänga av eller koppla bort strömförsörjning.
- Försök aldrig att föra in något föremål i värmekammaren annat än SMARTCORE STICKS™.
- Enheten kan endast användas i temperaturer $>0^{\circ}\text{C}/<40^{\circ}\text{C}$.
- SMARTCORE STICKS™ är endast avsedda för engångsbruk och ska aldrig återanvändas, tändas med tändsticka, tändare eller annan värmekälla.

Risker med batterier

IQOS ILUMA ONE™ drivs med förseglade Lithium-ion-batterier (Li-ion). Under normala omständigheter är batteriet förseglat. Om du märker att vätska läcker ut från batteriet ska du vidta följande försiktighetsåtgärder:

- Om batterivätska sväljs, sök omedelbart läkarvård. Försök inte att framkalla kräkningar eller att inta mat eller dryck.
- Om ångorna från ett läckande batteri inandas, se till att få frisk luft och sök medicinsk rådgivning.
- Om vätskan från ett läckande batteri kommer i kontakt med huden, tvätta det påverkade området och händerna noggrant och rör inte vid ögonen.
- Om vätskan från ett läckande batteri kommer i kontakt med ögonen, skölj omedelbart med rinnande vatten i minst 15 minuter och sök läkarvård.

▲ FÖRSIKTIGHET Risk för termisk förbränning

Om dessa säkerhetsvarningar och instruktioner inte följs kan det leda till brännskador:

- Förvara IQOS ILUMA ONE™ och SMARTCORE STICKS™ på en ren, torr och sval plats.
- Utsätt inte IQOS ILUMA ONE™ och SMARTCORE STICKS™ för hög fuktighet eller direkt solljus.
- Använd inte SMARTCORE STICKS™ som har utsatts för extrem värme eller fukt.
- Avlägsna aldrig SMARTCORE STICK™ medan den används.

▲ FÖRSIKTIGHET Risk för allergisk reaktion

- Användning av IQOS ILUMA ONE™ eller SMARTCORE STICKS™ kan orsaka en allergisk reaktion, exempelvis svullnad på ansikte, läppar, tunga, gom hals och kropp, andningsbesvär eller rosslande andetag.
- Sluta använda IQOS ILUMA ONE™ och SMARTCORE STICKS™ och sök omedelbart läkarvård om du upplever något av symtomen ovan, eftersom de kan vara tecken på en allvarig allergisk reaktion.

Användning av SMARTCORE STICKS™

- Använd endast IQOS ILUMA ONE™ med SMARTCORE STICKS™ särskilt utvecklade för IQOS ILUMA ONE™ enheter.
- Använd aldrig IQOS ILUMA ONE™ med en cigarett eller liknande produkter.
- Använd inte SMARTCORE STICKS™ med IQOS-enheter av tidigare generationer (IQOS 3 DUO™ eller tidigare).
- Ändra inte SMARTCORE STICKS™ på något sätt eller tillsätt något ämne till SMARTCORE STICKS™. Detta kan medföra personskada.

Förvaring

- Enheten ska förvaras på en ren, torr och sval plats. Utsätt inte enheten för temperaturer över 60°C.
- Förvara enheten på en plats som är oåtkomlig för barn.

Rapportering av biverkningar eller incidenter

- Om du upplever oönskad effekt på din hälsa vid användning av IQOS ILUMA ONE™ och/eller SMARTCORE STICKS™ ska du kontakta sjukvårdspersonal.
- Du kan rapportera eventuella biverkningar direkt genom att kontakta din lokala kundservice (se mer information i kundservice- och garantifoldern). Genom att rapportera biverkningar kan du hjälpa till att ge mer information om säkerheten kring denna produkt.
- Mer information finns på www.iqos.com

TEKNISKA DATA

Enhet:

IQOS ILUMA ONE™

Modell M0004

Batterityp: Uppladdningsbart Li-ion-batteri

Input: 5 V  2 A

Bluetooth® 5.0

IQOS ILUMA ONE™ är märkt med symbolen  följt av "SxxAxx," vilket betyder att IQOS ILUMA ONE™ endast får laddas med någon av de godkända Strömadapter-modeller som listas nedan.

Strömadapter:

Modell: S52A21, S21A20, S21A22, S21A23, S21A25, S21A27, S82A40, S82A41, S82A42, S82A43, S82A45, S82A46

Input: 100 V-240 V~50-60 Hz 0,3 A

Output: 5,0 V  2,0 A

Utgångseffekt: 10,0 W

Genomsnittlig verkningsgrad: 79,0 %

Strömförbrukning utan belastning: <0,09 W

Använd med laddningskabel

INFORMATION OM KASSERING AV IQOS ILUMA ONE™

Gäller inom hela EU och EES



Denna symbol på produkten eller dess emballage betyder att denna produkt eller delar av den inte får slängas i de vanliga hushållssoporna. Det är ditt eget personliga ansvar att göra dig av med den uttjänta utrustningen genom att lämna den på en återvinningsstation eller annan uppsamlingsplats för elektronikavfall. Använda batterier kan dessutom lämnas tillbaka utan kostnad där du köpte produkten. Sopsortering och återanvändning av uttjänt utrustning bidrar till att bevara naturens resurser och säkerställa att den återanvänds på ett sätt som gynnar såväl människors hälsa som naturen. Att göra sig av med osorterat hushållsavfall genom att exempelvis bränna upp det eller slänga det i naturen kan få negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa. För mer information om var du kan lämna uttjänt utrustning för återvinning kontakta ditt lokala kommunkontor, sophämningsföretaget i ditt område eller butiken där du köpte produkten. Den lokala importören finansierar behandlingen och återanvändningen av uttjänt utrustning som återlämnas till dessa uppsamlingsplatser i enlighet med gällande lokal lagstiftning.

INSTRUKTIONER FÖR AVLÄGSNANDE AV BATTERI (FÖR KASSERING ELLER ÅTERVINNING)

Batterierna får inte avlägsnas av konsumenten. I produktens slutskede får endast en behörig fackman avlägsna batterierna genom att följa anvisningarna nedan.

IQOS ILUMA ONE™ enhet:

Steg 1: Enheten måste vara helt urladdad innan den monteras isär.

Steg 2: Ta bort locket och skruva ut skruvarna i botten på enheten.

Steg 3: Skjut enheten ut från höljet.

Steg 4: Skruva ut skruvarna från USB-fästet och lyft FPC.

Steg 5: Lossa batterikontakten och lyft upp den.

Steg 6: Använd ett brett, platt men inte vasst verktyg för att ta bort batteriet genom att trycka ut det från öppningen bakom motorramen tills batteriet lossnar från det självhäftande materialet.

Steg 7: Kassera batteriet i enlighet med lokala regler.

Bekräftelse om överensstämmelse

Härmed intygar Philip Morris Products S.A. att IQOS ILUMA ONE™ överensstämmer med de grundläggande kraven och övriga relevanta bestämmelser i Direktiv 2014/53/EU. Den officiella överensstämmelsedeklarationen finns på: www.pmi.com/declarationofconformity

IQOS ILUMA ONE™ fungerar inom frekvensområdet 2,402 – 2,480 GHz med en maximal RF-utgångseffekt på under 10,0 dBm.

Denna enhet överensstämmer med RF-exponeringsgränserna och har utvärderats i enlighet med det bärbara exponeringsvillkoret enligt EN 62311:2008.

Designad och tillverkad med tillstånd av Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Schweiz.



Bluetooth®-ordet, -varumärket och -logotypen är registrerade varumärken tillhörande Bluetooth SIG, Inc. och all användning av dessa varumärken av Philip Morris Products S.A. och partners sker via licens. Övriga varumärken och handelsnamn tillhör sina respektive ägare.

Ytterligare information angående firmwarelicens för IQOS ILUMA ONE™ finns på www.iqos.com.